MANUAL DE USUARIO

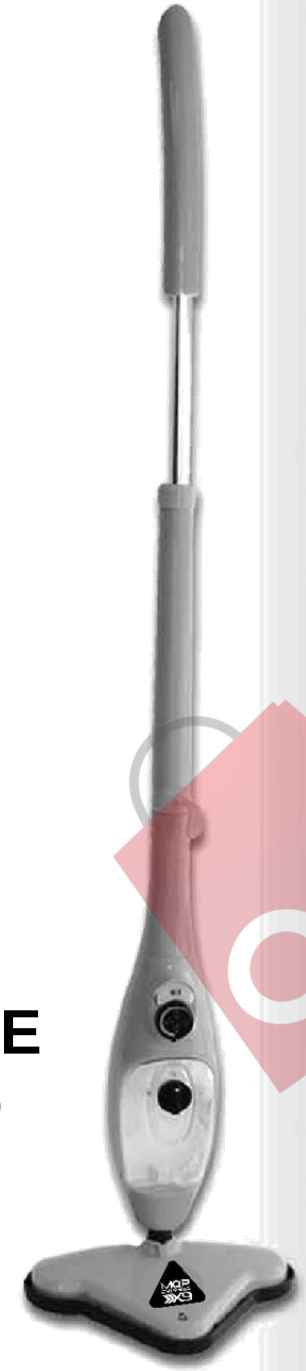

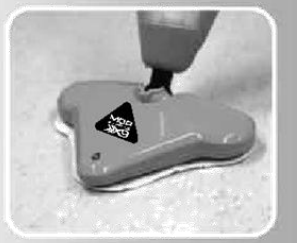

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL MOP EXPRESS X9. ÚSELO DE ACUERDO A ESTE MANUAL.

¡IMPORTANTE!

LÉASE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO:

Este producto tiene 3 meses de garantía a partir de la fecha de compra, esta garantía solo aplica por defecto de fabricación:

Para hacer efectiva esta garantía, se requiere:

1) La presentación del comprobante de compra del lugar donde fue adquirido el producto.

2) Si el defecto es de fabricación, se reparará el producto sin ningún costo al consumidor.

3) El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.

ESTA GRANTÍA NO APLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con su instructivo de uso.

3) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

NOTAS:

ÍNDICE

MEDIDAS DE SEGURIDAD…… 3-5

CARACTERÍSTICAS CLAVE……... 6

ACCESORIOS…… 7

COMO ENSAMBLAR EL MOP EXPRESS X9…….. 8-10

COMO UTILIZAR EL MOP EXPRESS X9……. 11-15

VAPORIZADOR DE MANO…….. 16

COMO ENSAMBLAR EL VAPORIZADOR DE MANO……. 16-17

COMO ENSAMBLAR LOS ACCESORIOS ADICIONALES 18-19

COMO UTILIZAR EL VAPORIZADOR DE MANO…… 20-21

COMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS ADICIONALES…... 22-27

DESPUÉS DE SU USO……....28

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO……...29-31

Como dar mantenimiento al tanque interior

Procedimiento de limpieza para remover residuos

Por medio de raspado

Por medio de solución limpiadora

Procedimiento de limpieza de accesorios.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS…… 32

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

ofertas
CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA
MR

MEDIDAS DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA CON CALMA. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO RESULTARÁ EN ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.
LEAN TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE VAPORIZADOR.

Como con cualquier aparato electrodoméstico, se deberán tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

⚠ AVISO

1.- Verificar que el voltaje indicado en el producto corresponda con el voltaje de la instalación eléctrica en su hogar (o lugar de uso).

Voltaje: 110 – 120V, 60 Hz, 1300W
ó
220-240V, 50/60Hz, 1300W

2.- Para proveer protección constante contra riesgo de shock eléctrico, conecte el dispositivo únicamente a fuentes de conexión a tierra.

3 .- Este producto es de uso exclusivo doméstico.

4 .- No se utilice en el exterior.

5 .- No deje el MOP EXPRESS X9 desatendido mientras está enchufado a la corriente eléctrica. Desconecte el producto cuando no esté en uso y antes de su limpieza.

6 .- No se utilice al MOP EXPRESS X9 como juguete. Los niños deberán ser supervisados para evitar que jueguen con el producto. Es importante prestar atención al usarlo cerca de cualquier persona, animal y/o planta.

7 .- Este producto no se creó para ser usado por personas con capacidades especiales, como pueden ser las físicas, mentales o sensoriales. La excepción a lo anterior es cuando se han capacitado previo al uso del producto y se encuentran en supervisión de alguien responsable para su seguridad.

8 .- Jamás dirija el vapor hacia cualquier ser viviente.

9 .- No sumerja al MOP EXPRESS X9 en el agua o en cualquier otro líquido.

10.- No utilice el producto si el cable y/o clavija están dañados. Si el MOP EXPRESS X9 no funciona como debería regréselo al distribuidor inmediatamente y deberá ser reemplazado por el fabricante.

11.- No tire del cable. No cargue la unidad tirando del mismo ni lo utilice como manija. Evite cerrar una puerta pasando el cable por debajo, así como alrededor de objetos filosos. Mantenga el cable alejado de cualquier fuente de calor.

12.- Nunca force la clavija a una entrada de luz.

13.- No utilice conexiones o extensiones con capacidad de corriente inadecuada.

14.- Desconecte el producto después de cada uso. Para desconectarlo de manera segura, tire suavemente de él, evitando tirar del cable en lugar de la clavija.

15.- No manipule ni el cable ni el MOP EXPRESS X9 con las manos mojadas o descalzo.

16 .- No inserte objetos ajenos al producto mismo en las entradas/salidas de la unidad. No use el producto con una o varias aperturas bloqueadas.

17 .- No utilice el cabezal del producto sin la microfibra en su lugar.

18 .- No utilice el producto con el depósito de agua vacío.

19 .- Extreme precauciones al usar el producto en escaleras.

20 .- Guarde el MOP EXPRESS X9 en el interior de un lugar fresco y seco.

21 .- Procure trabajar con el producto en zonas bien iluminadas.

22 .- Nunca ponga agua caliente u otros líquidos como aromáticos, a base de alcohol o detergentes en el depósito de agua del producto. Esto hará que la operación sea insegura & se podrá dañar la unidad.

23 .- Siempre mantenga la salida del vapor libre. Evite poner la apertura del vapor en superficies suaves que pueden bloquear el flujo del vapor. Evite la formación de pelusa, cabello y otras obstrucciones potenciales.

24.- Utilícelo solo bajo las recomendaciones de este manual. Utilice solo accesorios recomendados por el fabricante.

25.- El uso de accesorios y/o extensiones o cualquier parte que provenga de algún vendedor no autorizado puede resultar en riesgo de accidente.

26.- El líquido o vapor no deberá ser dirigido hacia equipo eléctrico o electrónico. Ejemplo de ello es el interior de un horno.

27.- No exponer a la lluvia.

28.- Evite usar el MOP EXPRESS X9 si observa goteo de agua y póngase en contacto con su proveedor más cercano.

29.- No utilice el MOP EXPRESS X9 en lugares que además de carecer de ventilación, contengan vapor explosivo o tóxico. Ejemplo de ello es el thinner o la pintura de aceite.

30.- No utilizar en piel, muebles o pisos encerados, parquet, duela, tela sintética como el terciopelo o cualquier superficie sensible al vapor.

31.- No utilizar con fines de calentador.

32.- Desconéctelo de la luz antes de darle mantenimiento de cualquier tipo.

33.- Evite tocar superficies calientes.

34 .- No lo coloque encima o cerca de cualquier medio de calor como un soplete u horno encendido.

35.- Para desconectar la unidad, primero apáguela y después desconéctela.

36.- No utilice el producto para un fin distinto al que fue creado.

37.- Tome las precauciones necesarias para lidiar con el vapor.

38 .-Para evitar sobrecalentamiento en la línea, evite conectar más electrodomésticos en el mismo enchufe.

⚠ AVISO **RIESGO DE QUEMADURA**

USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE

El uso comercial de este producto violará la garantía del fabricante

GUARDE ÉSTE INSTRUCTIVO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

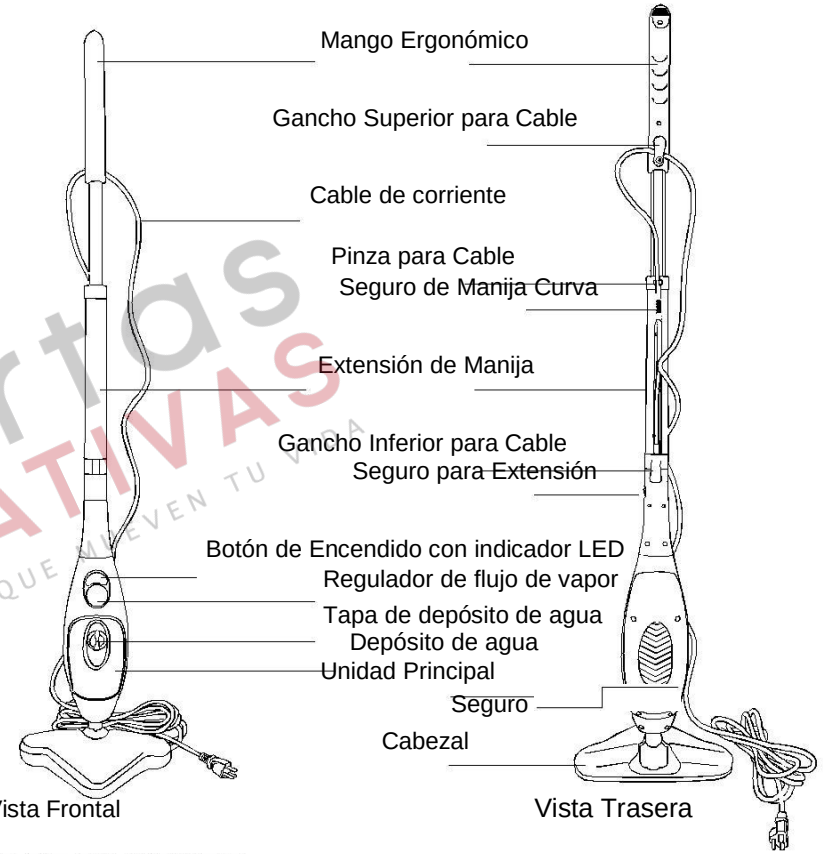

ACCESSORIES

Planeador


Microfibra

Taza de Medición

Pin de limpieza

Terminal “Jet”

Cepillo Redondo (abrasivo)

Cepillo Redondo (nylon)

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

ACCESORIOS OPCIONALES

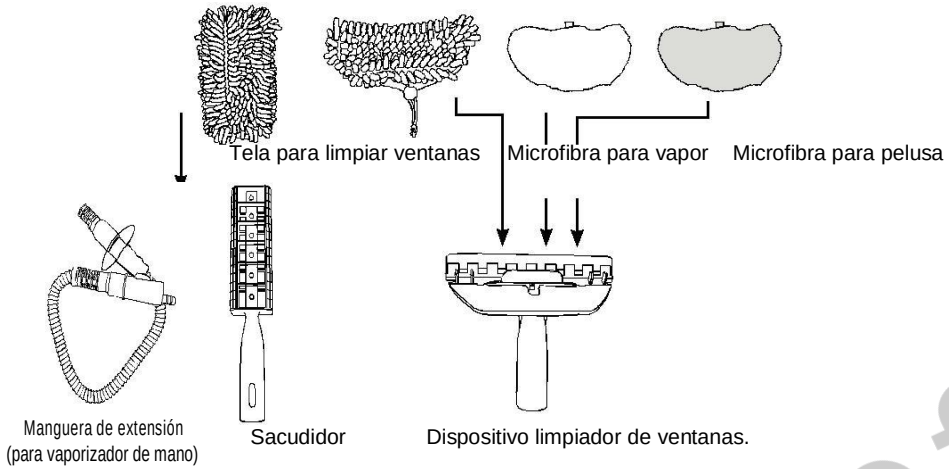

COMO ENSAMBLAR EL MOP EXPRESS X9

⚠ AVISO

Por favor asegúrese de desconectar la unidad de la corriente eléctrica y que el botón de encendido esté en APAGADO (OFF) antes de dar cualquier mantenimiento o limpieza o realizar cualquier cambio de accesorios.

1) Ancle el cabezal a la unidad principal:
Inserte la conexión rotatoria en el orificio correspondiente en la unidad principal hasta que quede asegurada (sabrá cuando llegue a alinearse con el seguro y escuchará un “click”).

Asegúrese de que esté perfectamente seguro el cabezal antes de dar uso al producto.

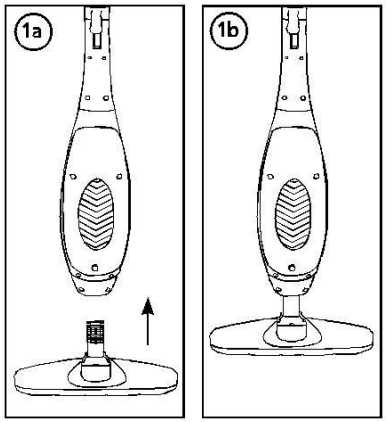

2) Inserte la extensión de manija en el ori cio designado en la unidad principal y de igual forma, asegúrese que quede perfectamente asegurado y en su lugar.

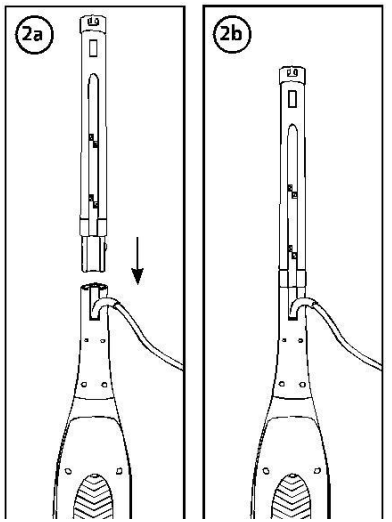

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

3) Inserte el mango ergonómico en la apertura designada de la extensión de manija hasta que quede asegurada.

Asegúrese que ambas partes estén bien colocadas antes de su uso.

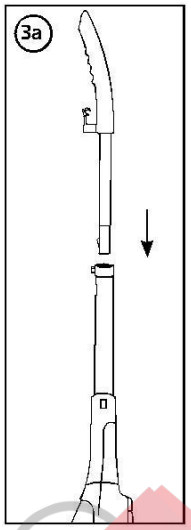

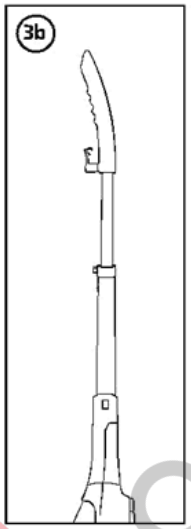

4) Gire el gancho inferior para cable hasta alinear la apertura del cable de corriente con la apertura en la extensión de manija como muestra la Figura 4a.
Inserte el cable de corriente hasta el fondo y gire el gancho inferior para cable como se muestra en la Figura 4b.

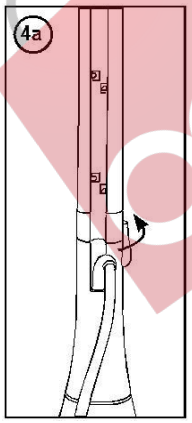

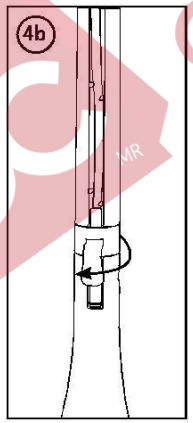

Inserte el cable de corriente en el portacable superior localizado en el mango ergonómico como se ilustra en la figura 4c, posteriormente insértelo en el gancho superior como se aprecia en la Figura 4d.

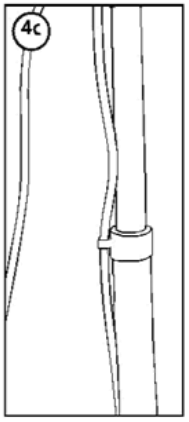

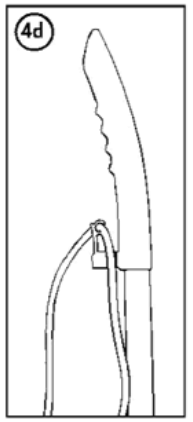

5) Coloque la microfibra debajo del cabezal y asegúrese que todos las hendiduras estén alineadas con los ganchos situados debajo del cabezal, como se muestra en la Figura 5a. Enseguida presione la microfibra contra el cabezal haciendo "click" para asegurar que estén bien unidos.

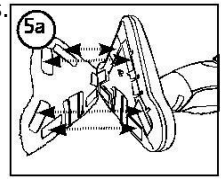

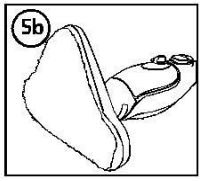

6) Al usar el MOP EXPRESS X9 sobre alfombra, coloque la micro fibra en el cabezal, como lo muestra la Fig 6a. No omita este paso ya que es muy importante para el buen funcionamiento del producto y la conservación de su alfombra.

NUNCA USE EL PLANEADOR EN SUPERFICIES QUE PUEDAN RAYARSE

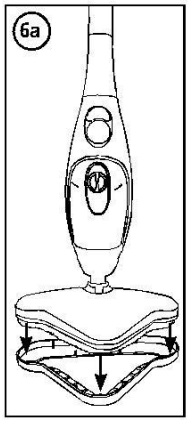

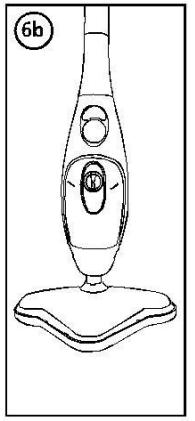

⚠ AVISO

Nunca ensamble/ remueva los accesorios mientras el producto este en uso.

CÓMO UTILIZAR EL MOP EXPRESS X9

LEER ANTES DE SU USO

El MOP EXPRESS X9 está diseñado para limpiar a conciencia superficies de pisos tales como mármol, cerámica, alfombra, piedra, linóleo, duela y parquet. Sin embargo no todos los pisos son aptos para la limpieza por vapor.

El calor y el vapor pueden remover la cera en superficies con acabado de cera por lo que se recomienda no utilizar en este tipo de acabados, así como tampoco se recomienda dejar por mucho tiempo en madera ya que podría provocar daño irreparable a los mismos.

Al utilizarse en vinyl, linóleo o cualquier otro acabado sensible, utilice precaución adicional. Si su piso tiene ranuras, puede verse afectado debido a que la humedad penetra por dichas ranuras.

Pruebe el MOP EXPRESS X9 en una zona pequeña y aislada previo a su uso general. Siempre de prioridad y siga las instrucciones del fabricante de su piso.

Cuando en duda siempre consulte a un especialista. Solo utilice el planeador en alfombra y tapetes. Si lo utiliza en piso lo podrá rayar.

AVISO

Este producto emite vapor y crea humedad, si lo deja por demasiado tiempo, podrá decolorar el piso, mancharlo o causar daño en general.

1) Llene el depósito con agua:

⚠ AVISO

Asegúrese que esté desconectada la unidad principal de la corriente eléctrica.

Gire la tapa del depósito en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Aproximadamente 90º a la posición “OPEN”. Retire la tapa como las Figuras:

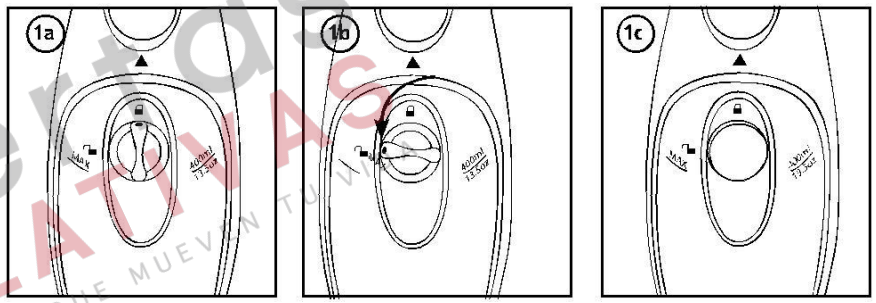

Mantenga la unidad a un ángulo aproximado de 45° como la Figura 1d y agregue agua en el depósito hasta alcanzar el nivel Máximo (puede usar la taza de medición. No la llene de más. La capacidad máxima del depósito es 400ml / 13.5 OZ.

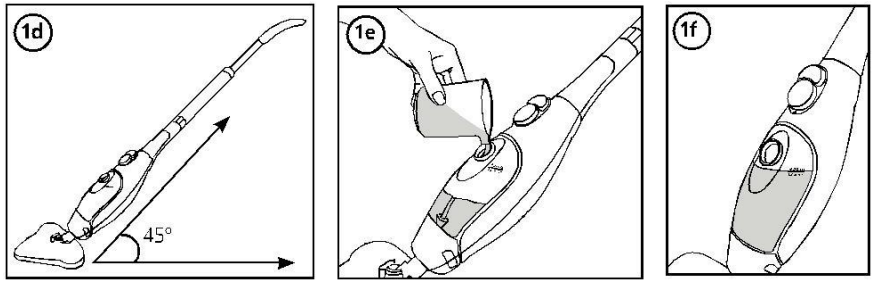

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU MUNDO

Coloque la tapa del depósito de agua y gírela en dirección de las manecillas del reloj aprox 90º a la posición “CLOSE”, asegúrese que la tapa cierre bien.

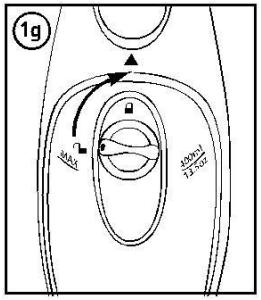

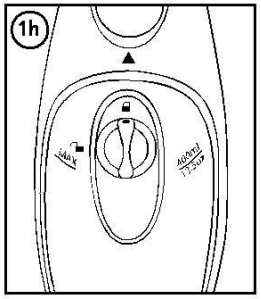

El MOP EXPRESS X9 utiliza agua de la llave, sin embargo en zonas con agua con alto contenido mineral, se recomienda implementar agua embotellada / de garrafón / destilada.

Asegúrese que el cono de cobre siempre este en el tanque sumergido en agua mientras opera el producto. (Fig. 1i)

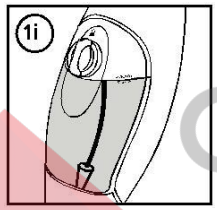

AVISO

Nunca introduzca detergentes o líquidos aromatizantes en el MOP EXPRESS X9 ya que puede dañar la unidad y puede causar un accidente.

2) Seleccione una de las siguientes posiciones para el regulador:
1 BAJA, 2 MEDIA, 3 ALTA, 4 SPRAY CÁLIDO

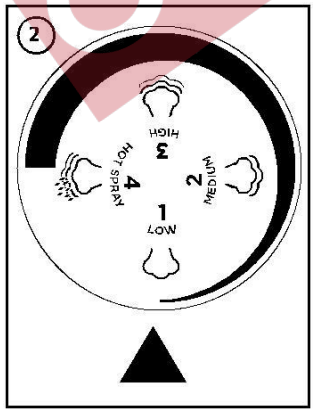

1 y 2: Ideal para limpieza en suelo rígido, linóleo, cerámica, mármol, madera, etc.

3: Ideal para alfombras y tapetes.

4: Ideal para baños, cocinas, ranuras de ventanales, rines de auto, etc.

3) Una vez que la unidad se encuentre completamente ensamblada y llena de agua, conéctela a la corriente eléctrica. El indicador ROJO hace referencia al encendido (está conectado a la corriente). En este momento el producto se encuentra en APAGADO. El indicador VERDE hace referencia a que el MOP EXPRESS X9 está listo para operarse. Hasta que la vea el indicador VERDE, deberá ENCENDER el producto. Inmediatamente comenzará a vaporizar. Para detener el vaporizado, simplemente apáguelo de nuevo.

Si se desconecta el producto antes de apagarlo, puede dañar el equipo y la siguiente vez que lo conecte a la corriente eléctrica podrá no encender.

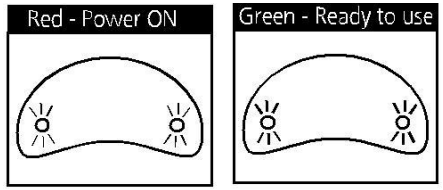

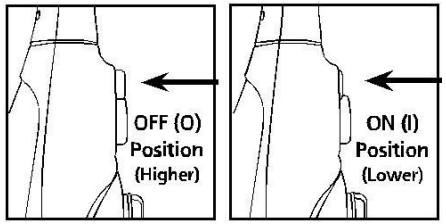

4) Lentamente deslícese sobre las superficies a limpiar, aplique vapor uniformemente. Mantenga una toalla a la mano para eliminar cualquier exceso de humedad posiblemente creado.

5) Cuando el vaporizador de mano deje de emitir vapor, apáguelo, rellene el depósito de agua y prosiga con la limpieza.

Ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

⚠ AVISO

NUNCA DESATIENDA EL MOP EXPRESS X9 MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO.

PARA MEJORES RESULTADOS:

1) Barra / sacuda el piso antes de usar el MOP EXPRESS X9

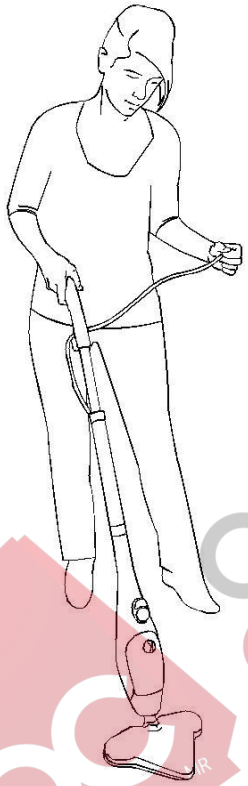

2) Para evitar goteo, la microfibra deberá estar seca para su uso. Para reemplazarla, primero déjela enfriar, enseguida remuévala del cabezal, coloque la nueva y encienda el producto, inicialmente opere en la menor temperatura.

3) Para sanitizar un área en el suelo, pase de 10 a 15 segundos por la superficie a sanitizar.

AVISO

Nunca vaporice por mucho tiempo ya que la superficie podrá dañarse.

No pretenda tocar la parte inferior del producto, la unidad se calienta demasiado y podría quemarse.

Podrá salir un poco de agua pero es normal ya que no toda se alcanza a vaporizar.

Siempre revise si el material a vaporizar es apto o no para ello.

El fabricante y los distribuidores de este producto no asumirán la responsabilidad de las consecuencias por hacer mal uso de este producto, incluyendo la no aplicación de las instrucciones contenidas en esta Guía del Usuario del MOP EXPRESS X9.

VAPORIZADOR DE MANO

El vaporizador de mano es ideal para la casa, la cocina, el baño, el lavabo, ventanas, madera, mosaico, alfombras y tapetes. Aplíquelo con los accesorios disponibles y podrá levantar grasa, polvo, tierra y mucho más.

COMO ENSAMBLAR EL VAPORIZADOR DE MANO

⚠ AVISO

Asegúrese de desconectar el producto antes de ensamblarlo.

1) Remueva el cable de corriente de la parte superior y cualquier gancho en el que se encuentre como muestran las Figuras 1a y 1b.

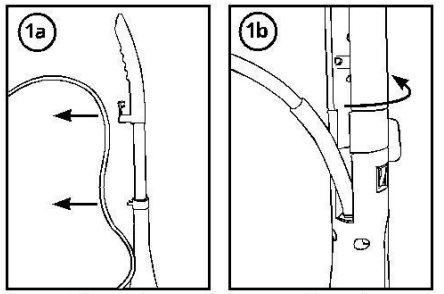

2) Presione el seguro de la manija de extensión y remuévala así como el mango ergonómico de la unidad principal.

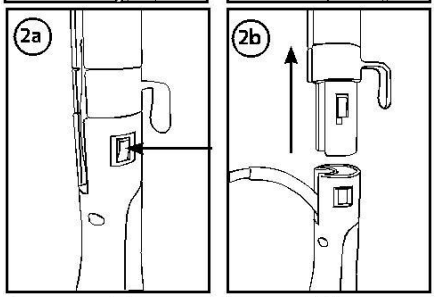

3) Presione el seguro en la unidad principal y remueva el cabezal.

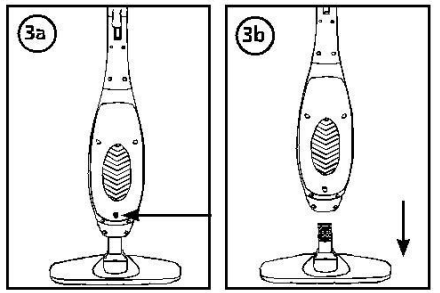

4) Para conectar la terminal “JET”, insértela en el orificio designado en la unidad principal hasta que se asegure que este en su lugar (se escuchará un “click”) vea la Figura 4a.

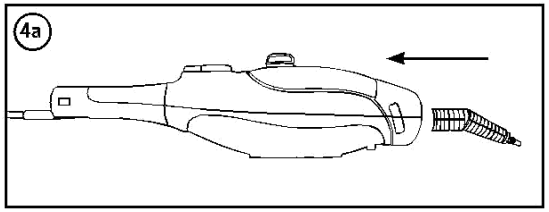

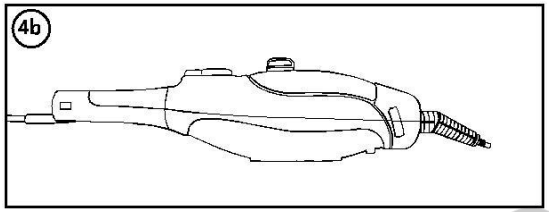

ASEGÚRESE QUE LA TERMINAL “JET” ESTÉ CORRECTAMENTE COLOCADA ANTES DE USARSE.

5) Conecte cualquiera de los dos cepillos atornillándolos a la rosca presente en la punta de la terminal JET. Fig. 5a, 5b, 5c. Para removerlos, solo desatornille.

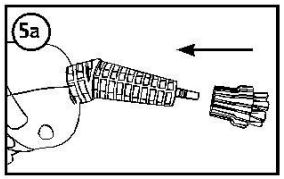

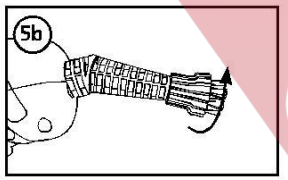

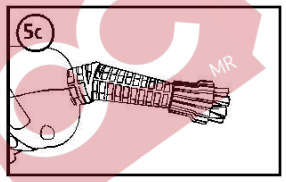

El cepillo de nylon es ideal para superficies de baño, lavabos, tazas de baño, fregadores de cocina, etc.

El cepillo de cobre (abrasivo) es ideal para llantas, puertas metálicas, etc.

Los cepillos pueden ser útiles para remover grasa de cacerolas, estufas y hornos, y pueden ser utilizados con ayuda de detergentes para un mejor resultado.

PRECAUCIÓN CON EL CEPILLO ABRASIVO: PUEDE RAYAR SUPERFICIES DELICADAS O NO APTAS.

COMO ENSAMBLAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES

Remueva el cabezal presionando el botón en la unidad principal, esto también aplica para la terminal JET.

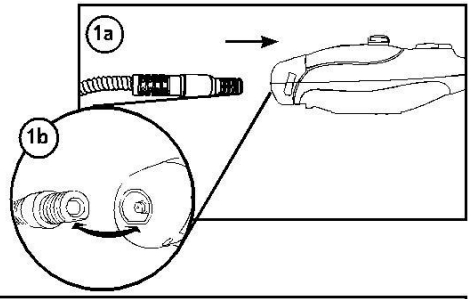

1) Inserte la punta adecuada de la manguera de extensión a la unidad principal hasta que se aseguren ambas piezas, escuchará un sonido.

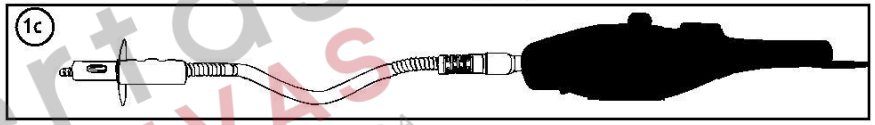

Asegúrese que la manguera de extensión esté firmemente en su lugar. HERRAMIENTA PARA LIMPIAR VENTANAS

1) Afloje la cinta de la microfibra coral, asegúrese de que entre en cada gancho ubicado en el dispositivo para limpiar ventanas. NO CUBRA EL JALADOR DE AGUA. Es importante que cubra cada gancho para obtener un mejor resultado y evitar goteras. (Figuras 2a, 2b y 2c.)

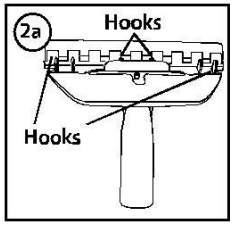

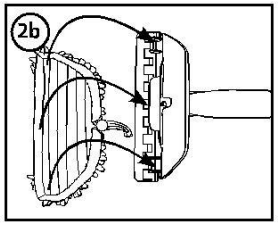

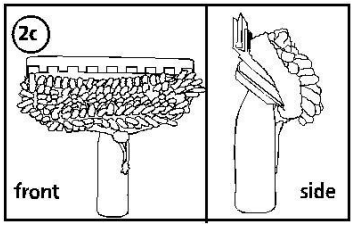

3) Conecte el dispositivo para limpiar ventanas alineando los botones de seguro en ambas piezas. Presione hasta que esté bien sujeto (Fig. 3a y 3b).

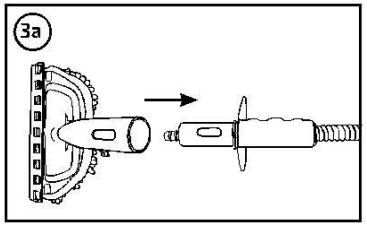

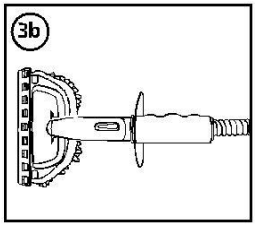

HERRAMIENTA PARA VAPORIZAR ROPA

4) Para usar el dispositivo para limpiar ventanas como un vaporizador de ropa, instale la microfibra o la tela para pelusa, como se muestra en las figuras 4a, 4b y 4c.

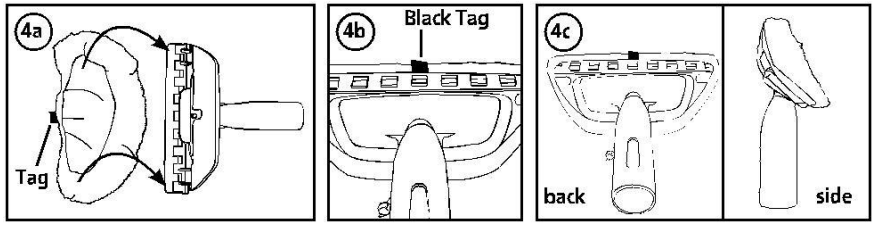

5) Conecte el dispositivo para limpiar ventanas a la manguera de extensión, para ello tendrá que alinear los botones de seguro en ambas piezas. Fig. 5a.

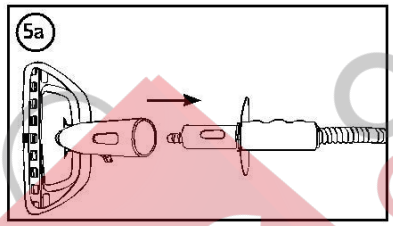

SACUDIDOR

6) Instale la Microfibra Coral en el dispositivo para sacudir como se muestra al lado.

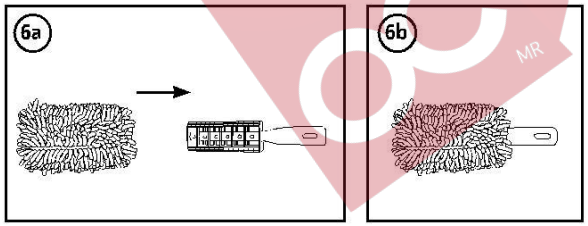

7) Para conectar a la manguera de extensión, alinee los seguros en ambas partes.

COMO UTILIZAR EL VAPORIZADOR DE MANO

⚠ AVISO

ASEGÚRESE QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRE DESCONECTADA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE SU LIMPIEZA.

1) Llene el depósito con agua. Consulte la sección “COMO USAR EL MOP EXPRESS X9” del presente manual. Conecte cualquiera de los dos cepillos (abrasivo o de nylon) como lo explica la sección “COMO ENSAMBLAR EL VAPORIZADOR DE MANO”, del presente manual.

2) Seleccione cualquiera de las posiciones en el regulador de flujo de vapor. Recuerde que podrá cambiar el flujo a como usted lo desee mientras opera el MOP EXPRESS X9.

3) Una vez que la unidad se encuentre completamente ensamblada y llena de agua, conéctela a la corriente eléctrica. El indicador ROJO hace referencia al encendido (está conectado a la corriente). En este momento el producto se encuentra en APAGADO. El indicador VERDE hace referencia a que el MOP EXPRESS X9 está listo para operarse. Hasta que la vea el indicador VERDE, deberá ENCENDER el producto. Inmediatamente comenzará a vaporizar. Para detener el vaporizado, simplemente apáguelo de nuevo.

Si se desconecta el producto antes de apagarlo, puede dañar el equipo y la siguiente vez que lo conecte a la corriente eléctrica podrá no encender.

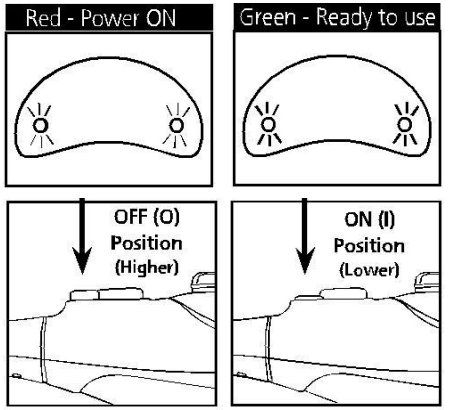

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS DE MARCA AL MEJOR PRECIO

Esto también puede ocurrir si se dejó en ENCENDIDO después de su uso y enseguida se desconectó de la corriente eléctrica, sin APAGAR el producto primero.

4) Lentamente deslícese sobre las superficies a limpiar, aplique vapor uniformemente. Mantenga una toalla a la mano para eliminar cualquier exceso de humedad posiblemente creado.

5) Cuando el vaporizador de mano deje de emitir vapor, apáguelo, rellene el depósito de agua y prosiga con la limpieza.

Para sanitizar cualquier superficie, aplique vapor por unos 15 segundos.

AVISO

No realice esto en superficies sensibles al calor ya que las podrá dañar. Primero realice pruebas antes de aplicar por completo.

⚠ AVISO

Nunca apunte el vapor hacia animales, plantas o personas.

AVISO

- NO VAPORIZE VENTANAS CONGELADAS.
- TENGA CUIDADO AL APLICARLO SOBRE VIDRIO.
- NO VAPORIZE PIELES, O SUPERFICIES NO APTAS O SENSIBLES.

El fabricante y los distribuidores de este producto no asumirán la responsabilidad de las consecuencias por hacer mal uso de este producto, incluyendo la no aplicación de las instrucciones contenidas en esta guía del usuario del MOP EXPRESS X9.

COMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES

HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE VENTANAS

Asegúrese que la unidad principal esté desconectada.

1) Llene el depósito con agua. Consulte la sección “Cómo utilizar el MOP EXPRESS X9” del presente manual.

2) Instale la microfibra coral en la herramienta para limpiar ventanas, como se describe en la sección “CÓMO ENSAMBLAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES”, del presente manual.

3) Siga los pasos 2 y 3 descritos en la sección “COMO USAR EL VAPORIZADOR DE MANO”, del presente manual.

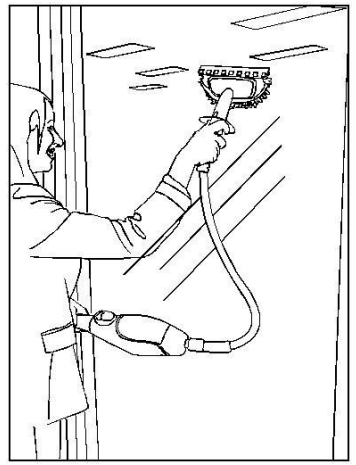

4) Con una mano sostenga el vaporizador de mano mientras que con la otra sostenga la extensión de la manguera como aparece en la figura de al lado.

5) Pase lenta y cautelosamente el vapor por toda la ventana. La microfibra coral absorberá el polvo desprendido por el vapor y el recogedor de agua secará la superficie.

⚠ AVISO

Tirar de la manguera de extensión puede dañarla, provocando fugas de vapor.

⚠ AVISO **RIESGO DE QUEMADURA**

No toque ninguna boquilla / terminal durante su uso ya que los componentes pueden calentarse en extremo, causando quemaduras.

6) Cuando el vaporizador de mano deje de emitir vapor, desconecte la unidad, rellene el tanque y continúe con su uso.

7) Una vez terminado su uso, espere a que la unidad se enfríe por completo para evitar quemaduras.

AVISO

NO USE MOP EXPRESS X9 EN VENTANAS CONGELADAS, Y TENGA CUIDADO AL UTILIZARLO EN VIDRIO YA QUE PUEDE ROMPERSE O FRACTURARSE.

MICROFIBRA PARA VAPOR (ROPA)

ASEGÚRESE QUE EL MOP EXPRESS X9 ESTÉ DESCONECTADO

1) Llene el depósito con agua. Para ello, consulte la sección "CÓMO UTILIZAR EL MOP EXPRESS X9" en el presente manual.

2) Instale la Microfibra para vapor en el limpiador de ventanas/base de Microfibra de vapor y a su vez este a la manguera de extensión como se describe en la sección "Cómo Ensamblar los Accesorios Opcionales" del presente manual.

3) Seleccione una de las siguientes posiciones en el regulador de flujo de vapor: 1 Bajo o 2 Mediano. **NUNCA UTILICE EL 3 ALTO NI EL 4 SPRAY CÁLIDO.** Puede cambiar el flujo y la potencia del regulador de vapor durante su uso.

4) Siga el paso 3 descrito en la sección "Cómo utilizar el vaporizador de mano" en el presente manual.

5) Para planchar una prenda, colóquela en un gancho y acerque el producto directamente.

6) Sostenga la unidad principal en una mano y con la otra sostenga la manguera de extensión. Pase el vapor de forma vertical. Las cortinas pueden ser limpiadas o planchadas mientras están colocadas en su lugar.

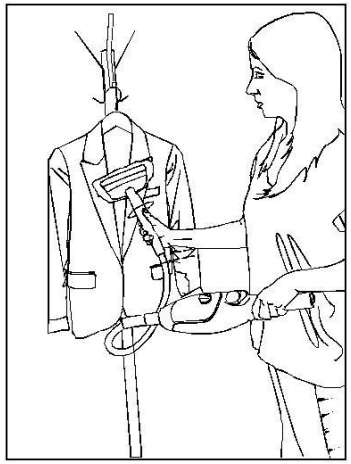

Tome en cuenta siempre las instrucciones en su ropa para saber si se puede vaporizar. Algunas telas como la piel y el terciopelo no se recomiendan para ser vaporizados. Si no está seguro de la tela a vaporizar, haga una prueba en alguna parte interior para no dañar la tela a la vista.

AVISO

Tirar de la manguera de extensión puede dañarla, provocando fugas de vapor.

AVISO **RIESGO DE QUEMADURA**

No toque ninguna boquilla / terminal durante su uso ya que los componentes pueden calentarse en extremo, causando quemaduras.

7) Cuando el vaporizador de mano deje de emitir vapor, rellene el depósito de agua nuevamente, desconectando de la corriente eléctrica el producto.

8) Una vez finalizada la limpieza, deje enfriar todos los componentes para evitar quemaduras.

SACUDIDOR

Asegúrese que el producto esté desconectado.

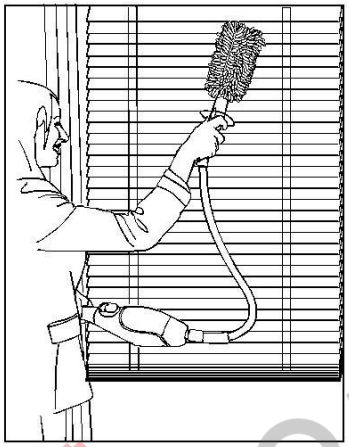

1) Llene el depósito con agua. Por favor consulte la sección “COMO UTILIZAR EL MOP EXPRESS X9” del presente manual.

2) Instale la Microfibra de Coral en la terminal para sacudidor, a su vez instale el mismo a la manguera de extensión como se describe en la sección “COMO ENSAMBLAR LOS ACCESORIOS OPCIONALES” del presente manual.

3) Seleccione una de las siguientes posiciones en el regulador de vapor: 1 Bajo 2 Medio ó 3 Alto **NO UTILICE 4 Spray Cálido AL UTILIZAR EL SACUDIDOR.**

4) Siga el paso 3 descrito en la sección “Cómo usar el vaporizador de mano” del presente manual.

5) Sostenga la manguera de extensión con una mano mientras sostiene el vaporizador de mano con la otra, como se muestra en la anterior figura.

6) Lenta y cautelosamente pase por la superficie a limpiar. La microfibra Coral recogerá cualquier residuo presente. Mantenga un paño cerca para limpiar cualquier exceso de humedad que se pueda manifestar.

⚠ AVISO

TIRAR DE LA MANGUERA DE EXTENSIÓN PUEDE DAÑARLA ORIGINANDO FUGAS DE VAPOR.

7) Cuando el vapor no salga más, rellene el depósito de agua.

8) Una vez finalizada la limpieza, deje pasar un tiempo para que la Microfibra coral se enfríe y posteriormente la pueda remover.

MICROFIBRA PARA PELUSA

ASEGÚRESE QUE EL MOP EXPRESS X9 ESTÉ DESCONECTADO.

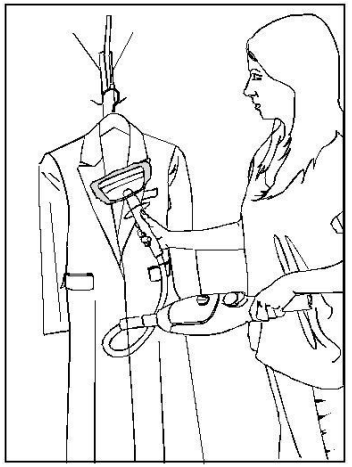

1) Llene el depósito con agua. Por favor re érase a la sección de “COMO USAR EL MOP EXPRESS X9” en el presente manual.

2) Instale la microfibra en el Limpiador de ventanas/microfibra de vapor y a su vez este a la manguera de extensión como se describe en la sección “Cómo Ensamblar los accesorios opcionales” del presente manual.

3) Seleccione una de las siguientes posiciones en el regulador de flujo de vapor: 1 Bajo o 2 Mediano. **NUNCA UTILIZE EL 3 ALTO NI EL 4 SPRAY CÁLIDO EN LA ROPA.**

Se puede regular el flujo de vapor en cualquier momento mientras opera el MOP EXPRESS X9

4) Siga el paso 3 descrito en la sección “Cómo Ensamblar los Accesorios Opcionales” del presente manual.

5) Mantenga el vaporizador en una mano mientras sostiene la manguera de extensión con la otra como aparece en la ilustración superior.

6) Pase lenta y cuidadosamente el vapor encima de la superficie a limpiar. La microfibra para pelusa recogerá el cabello, polvo y pelusa ya despegados por el vapor. No utilice en animales.

⚠ AVISO

TIRAR DE LA MANGUERA DE EXTENSIÓN PODRÁ RESULTAR EN DAÑO Y POR CONSECUENCIA HABRÁ FUGA DE VAPOR.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MEJORAN TU VIDA

⚠ AVISO **RIESGO DE QUEMADURA**

Jamás toque ningún accesorio durante su uso, ya que estos componentes se pueden calentar al grado de provocar quemaduras. Mantenga la manguera de extensión alejada de su cuerpo y evite tocarla lo más que pueda ya que también se calienta.

7) Cuando el vapor deje de salir, simplemente apague la unidad, desconéctela, recargue el depósito y continúe con su uso.

8) Una vez analizado, permita que se enfríen los accesorios y posteriormente remuévalos con cuidado de no quemarse.

Microfibra Coral para el Cabezal

Conecte la microfibra coral al cabezal siguiendo las instrucciones tal como se estipula en la sección "COMO ENSAMBLAR EL MOP EXPRESS X9" del presente manual.

La microfibra Coral es suave y duradera con sus cientos de terminales, es ideal para madera, cerámica y otros tipos de superficies así como pisos.

El fabricante y los distribuidores de este producto no asumirán la responsabilidad de las consecuencias por hacer mal uso de este producto, incluyendo la no aplicación de las instrucciones contenidas en esta Guía del Usuario del MOP EXPRESS X9.

DESPUÉS DEL USO

1) Desconecte el MOP EXPRESS X9 de la corriente eléctrica.

2) Permita que se enfríen los accesorios colocados, y remueva con precaución el cabezal ya que éste puede guardar el calor por mucho tiempo.

3) Cualquier agua sobrante en el depósito deberá vaciarse previo a guardar el producto. Siempre asegúrese de vaciar el producto después de su uso.

4) Permita cualquier goteo (debido a la condensación) que drene de la boquilla por donde sale el vapor. Siempre realice esto previo a guardar el producto.

5) Enrolle el cable de corriente utilizando ambos ganchos (superior e inferior).

6) Pase una franela y seque el MOP EXPRESS X9. Guárdelo en un lugar fresco seco.

7) Jamás deje la unidad expuesta al sol directo o a la lluvia, así como a la intemperie.

8) Guardar el producto sin secar perfectamente cada pieza, podrá escurrir manchas blancas en su piso, por lo que tendrá que removerlas con algún limpiador líquido o vinagre. Asegúrese de remover las microfibras antes de guardarlo.

8) Guardar el producto sin secar perfectamente cada pieza, podrá escurrir manchas blancas en su piso, por lo que tendrá que removerlas con algún limpiador líquido o vinagre. Asegúrese de remover las microfibras antes de guardarlo.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE CAMBIAN TU VIDA

⚠ AVISO

ASEGÚRESE QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRE DESCONECTADA DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE SU LIMPIEZA.

Drene el restante del agua en el depósito y limpie el depósito después de cada uso. Por favor utilice detergente para limpiar los accesorios cuando éstos se encuentren sucios, enseguida enjuáguelos y séquelos al aire.

Cómo limpiar el depósito de agua.

Para eliminar residuos del depósito de agua, agregue una a dos cucharadas de vinagre blanco a un depósito lleno de agua, ciérrelo y agítelo vigorosa-mente. NO ENCIENDA EL MOP EXPRESS X9. Permita que se sedimente el contenido por unas horas, entonces vacíe y llénelo de nuevo con agua. Repita las veces que sea necesario.

⚠ AVISO

NO SUMERGA EL MOP EXPRESS X9 EN AGUA.

- ***Procedimiento para remover residuos de lama***

Si hay una pérdida en la salida del vapor, total o parcial, es momento de limpiar residuos por lama, la cual se puede manifestar en partes metálicas y pueden dañar al MOP EXPRESS X9.
Es recomendable dar limpieza cada 25-50 vaciados de depósito, o mínimo una vez al mes, especialmente en lugares con agua con contenido mineral alto. Dicho lo anterior, la limpieza de lama dependerá de la calidad del agua en la región del consumo y del uso que se le dé al producto.

El MOP EXPRESS X9 utiliza agua de la llave, aunque en las zonas con agua con alto contenido en minerales, se recomienda usar agua de garrafón, embotellada o destilada, para un mejor funcionamiento.

Para remover lama del MOP EXPRESS X9 por favor siga estas instrucciones:

Por medio de raspado

1) Asegúrese que el producto esté desconectado de la corriente eléctrica previa a su mantenimiento.

2) Utilice el Pin Limpiador para remover depósitos del pequeño agujero de donde sale el vapor, en el cuerpo principal del MOP EXPRESS X9, tal como aparece en la Fig. 2.

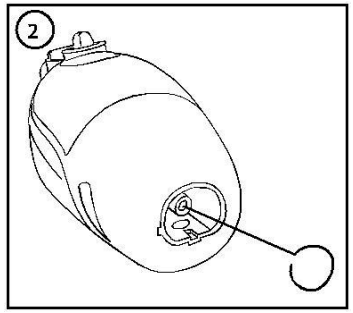

Al mover el pin de manera aleatoria, se destapará el conducto. Siempre asegúrese de eliminar cualquier residuo. Continúe así hasta que no vea más residuos.

Al utilizar una solución limpiadora.

1) Prepare una solución de 1/3 Vinagre y 2/3 agua y añádalo al depósito.

2) Asegure la unidad y apúntela hacia una zona libre. Conecte la unidad, enciéndala y permita que se produzca vapor hasta vaciarse el depósito.

3) Repita el anterior procedimiento cuantas veces sea necesario para restablecer un flujo de vapor adecuado.

4) Llene el tanque con agua nuevamente y enjuague.

5) Llene el tanque con agua nuevamente y deje que produzca vapor hasta vaciarse.

⚠ AVISO

No desatienda el aparato mientras esté en uso y/o bajo mantenimiento de limpieza.

GRACIAS

Felicidades en su compra del Mop Express X9, un limpiador y vaporizador compacto y ligero.

El Mop Express X9 representa un nuevo sistema de limpieza el cual es más efectivo e higiénico que otros métodos convencionales. El Mop Express X9 alcanza un alto nivel de limpieza que se basa en la conversión del agua a vapor, además se apoya en una microfibra para una absorción óptima. Gracias a esto el Mop Express X9 elimina polvo y pelusas en cuestión de segundos. Olvídese de la limpieza por medio de jabones o detergentes y además de todo, este producto cuida el medio ambiente.

La limpieza habitual con vapor, auxilia en la eliminación de algunos tipos de bacteria, chinches, hongos y lama.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ AVISO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, SHOCK ELÉCTRICO Ó DAÑO ALGUNO, DESCONECTE AL PRODUCTO DE LA TOMA DE CORRIENTE PREVIO A SU MANTENIMIENTO.

Problema	Posible Causa	Solución
LA UNIDAD NO ENCIENDE	La unidad no está conectada o encendida.	Asegúrese que la unidad esté conectada y el botón de encendido esté en ON
POCO O NULO VAPOR	Depósito vacío	Llene el contenedor.
	Salida de vapor bloqueada	Remueva la tapa y limpie la boquilla.
	Residuos en el depósito	Lea la sección de “Procedimiento de limpieza”.
EL VAPOR SE ESCAPA DE LOS CONECTORES	El conector no está puesto apropiadamente.	Apague la unidad, permita que se enfríe. Desconecte accesorios y conéctelos de nuevo.
	Residuos o partículas en el punto de conexión.	Remueva el accesorio, revise y limpie puntos de conexión.
LA MICROFIBRA PARA LIMPIEZA SE MOJA	La tela se satura de agua.	Remueva la microfibra y reemplácela por una nueva. También puede permitir que se enfríe y vuelva a colocarla.

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN EL MERCADO

ofertas
CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA
MR

ofertas
CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA
MR

ofertas
CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA
MR